

NOTICE D'INSTALLATION

Mod Elec 

Commande de volet roulant


Référence 078-18

Avant toute intervention il est impératif de couper le courant

Utiliser du câble rigide de 1,5 mm²

-  N (Neutre) câble **bleu**
-  L (Phase) câble **rouge** (ou tout sauf bleu et vert/jaune)
-   (Terre) câble **vert et jaune**


Préparation

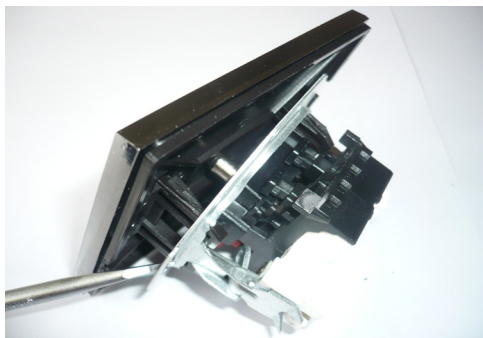

Positionner le tournevis entre le mécanisme et la façade dans l'encoche prévue à cet effet et faire doucement levier à gauche et à droite pour déclipser la façade

Installation

Commande volet roulant

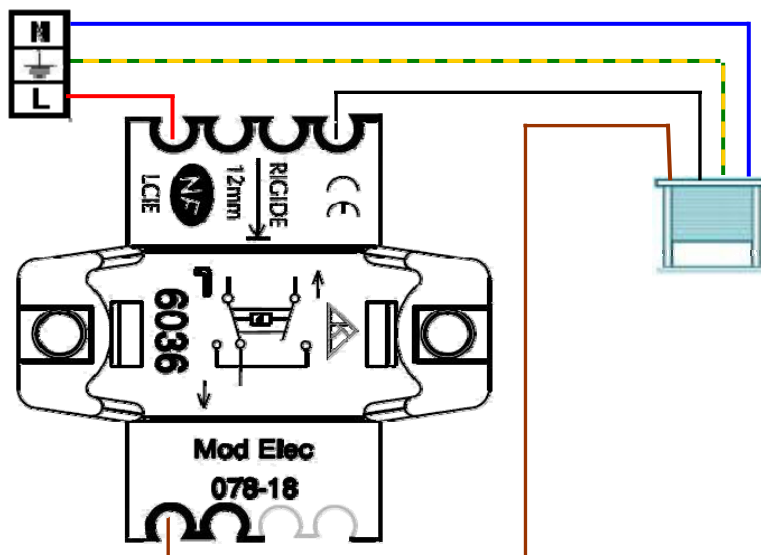

- Boîte d'encastement standard. Profondeur conseillée: 40mm
- Connexion automatique des câbles
- Enficher le câble dénudé sur 12mm et serrer la vis
- Pour déconnecter un câble enfiché, presser sur les bornes et tirer le câble

