

NOTICE D'INSTALLATION


Mod Elec 

Prise téléphone 8 plots

Référence 071-38

Avant toute intervention il est impératif de couper le courant


Préparation

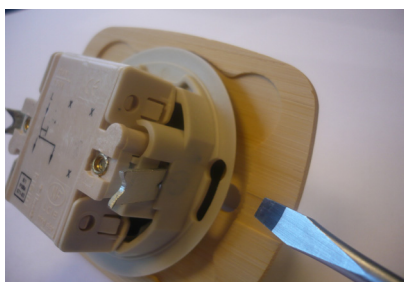


Positionner le tournevis entre le mécanisme et la façade dans l'encoche prévue à cet effet et faire doucement levier pour déclipser la façade

Installation

Prise Téléphone

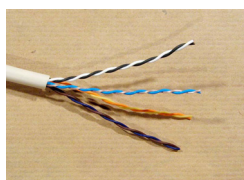

Ligne FT
Connecter les fils gris et Blanc

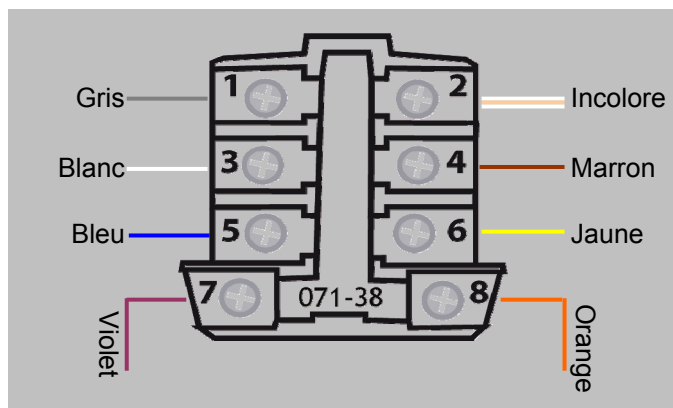

- Boîte d'encastrement standard. Profondeur conseillée: 40mm
- Connexion par vis de serrage des câbles