

NOTICE D'INSTALLATION

Mod Elec 

Poussoir + Interrupteur va et vient


Référence 078-07

Avant toute intervention il est impératif de couper le courant

Utiliser du câble rigide de 1,5 mm²

-  N (Neutre) câble **bleu**
-  L (Phase) câble **rouge** (ou tout sauf bleu et vert/jaune)
-  \perp (Terre) câble **vert et jaune**


Préparation

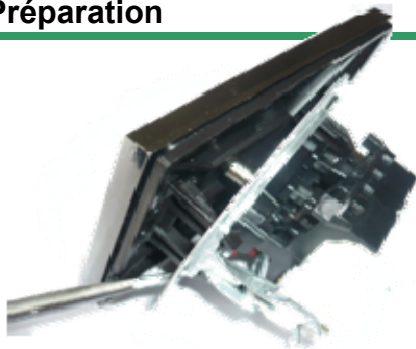

Positionner le tournevis entre le mécanisme et la façade dans l'encoche prévue à cet effet et faire doucement levier à gauche et à droite pour déclipser la façade

Installation

Poussoir + Interrupteur va et vient

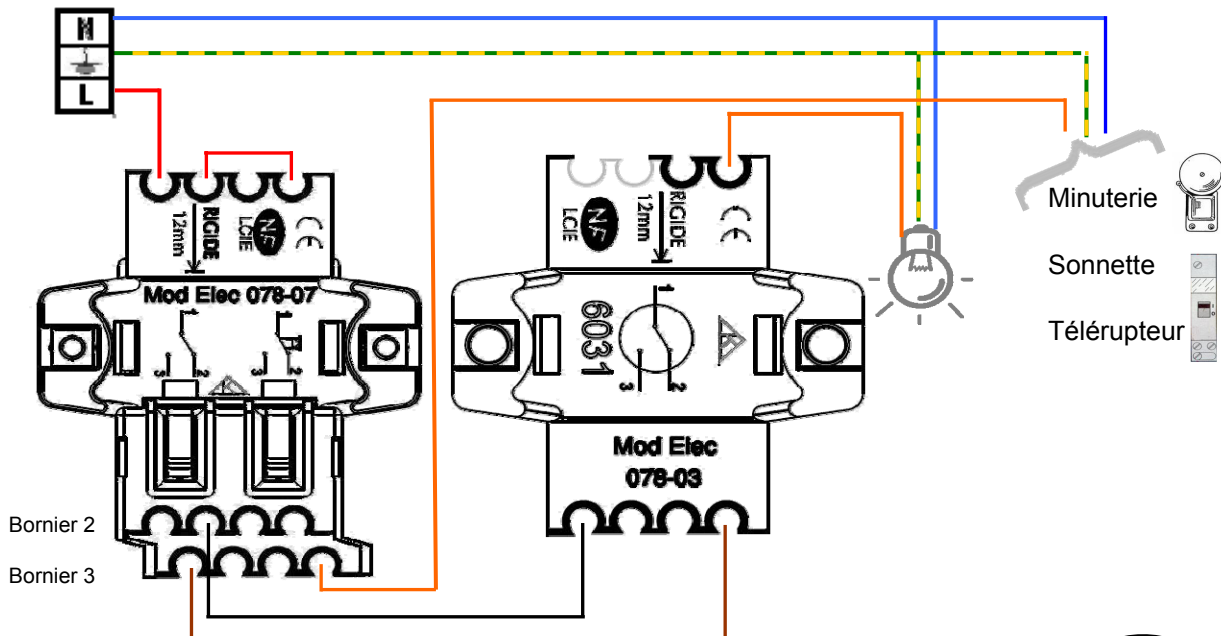

- Boîte d'encastement standard. Profondeur conseillée: 50mm
- Connexion automatique des câbles
- Enfiler le câble dénudé sur 12mm (sans pression sur les bornes de déconnexion)
- Pour déconnecter un câble enfiché, presser sur les bornes et tirer le câble

